

5. Montaż studzienki kanalizacyjnej

W ofercie Galeco dostępny jest komplet, w skład którego wchodzi studzienka, separator, koszyczek oraz pokrywa-ruszt. Prawidłowy schemat instalacji studzienki odbywa się w kilku etapach. (rys. 33)

- przygotuj wykop (rys. 34)
- mieszanka cementu prasowanego – PCB (rys. 35)
- dolna warstwa opaski betonowej – klasa B30 (rys. 36)
- wypoziomowanie studzienki zaprawą betonową H20 mm (rys. 37)

- osadzenie i wypoziomowania studzienki na zaprawie. Podpięcie rury odpływowej (rys. 38)


- wylanie opaski betonowej po bokach studzienki. Obowiązkowe jest założenie rusztu lub pokrywy (rys. 39)

- nałożenie zaprawy klejącej betonowej 2 mm (rys. 40)


- ułożenie kostki lub innej nawierzchni na poziomie wyższym od korytka o 5 mm (rys. 41)




rys. 33

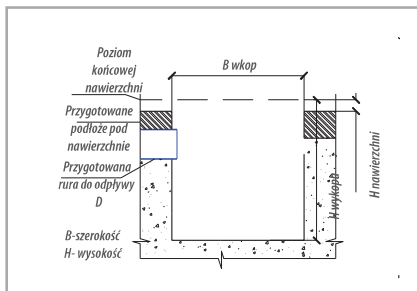


rys. 34

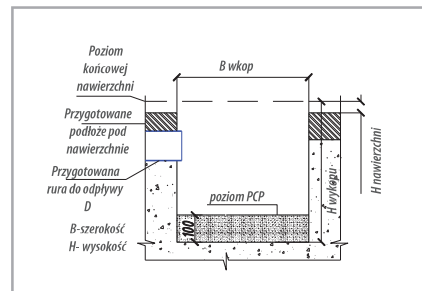


rys. 35

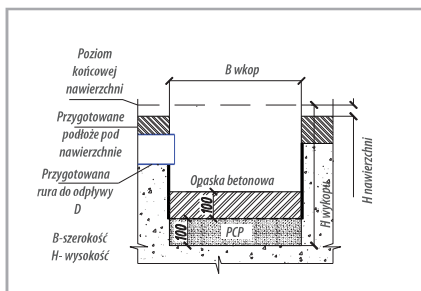


rys. 36

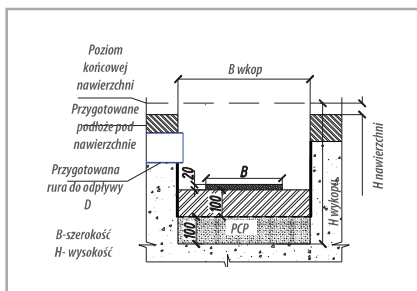


rys. 37

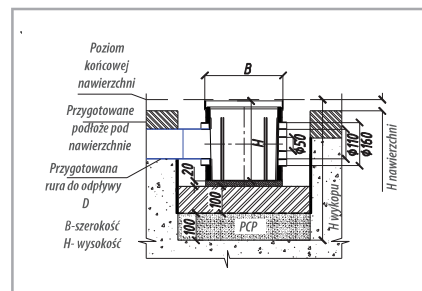


rys. 38

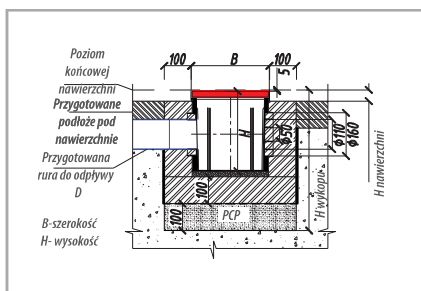

rys. 39

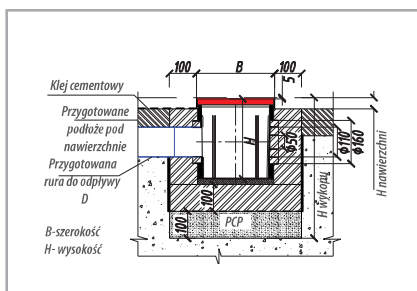

rys. 40

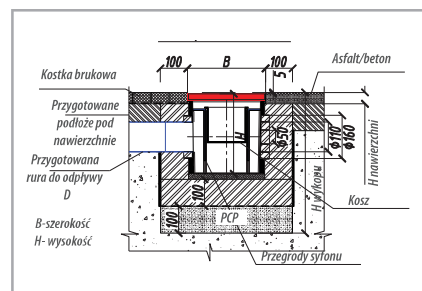

rys. 41